


**SAMSUNG**

## **Automatická pračka Uživatelská příručka**

**H1255A**

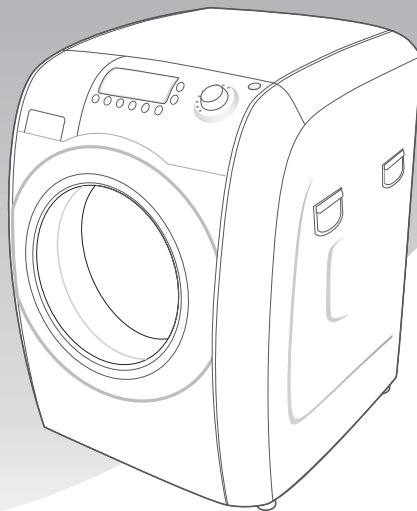

Zaregistrujte svůj spotřebič na stránkách  
[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)  
Kód č.: DC68-02256A-01-CS

## Bezpečnostní opatření

Gratulujeme vám ke koupi pračky Samsung. Tyto uživatelské pokyny obsahují cenné informace o instalaci, používání a péči o tento spotřebič. Přečtěte si prosím tyto pokyny, abyste plně využili funkce pračky a těšili se z jejího dlouholetého bezproblémového používání.

### Před použitím spotřebiče

- Obalový materiál může být pro děti nebezpečný; proto všechny obaly (plastové sáčky, polystyren apod.) uchovávejte z dosahu dětí.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Zajistěte, aby přípojky vody a elektrického proudu provedl kvalifikovaný technik, dodržujte pokyny výrobce (viz "Instalace pračky") a místní bezpečnostní předpisy.
- Veškeré obalové materiály a přepravní šrouby je nutno před použitím spotřebiče odstranit. Mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče. Viz "Odstranění přepravních šroubů".
- Před prvním praním prádla musíte nechat proběhnout celý cyklus naprázdno, bez prádla. Viz "První praní".

### Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo prováděním údržby vypojte spotřebič z elektrické zásuvky, nebo vypněte tlačítko Power.
  - Vyprázdněte kapsy prádla, které budete prát. Tvrdé, ostré předměty, jako jsou např. mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby a kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
  - Po použití spotřebič vždy odpojte od zdroje energie a zavřete přívod vody.
  - Před otevřením dvířek spotřebiče zkontrolujte, zda v něm nezůstala voda. Pokud ano, dvířka neotvírejte.
  - Do pračky mohou vlézt zvířata nebo děti. Před použitím proto spotřebič zkontrolujte.
  - Skleněná dvířka jsou během praní horká. Proto během praní držte děti z dosahu.
  - Nepokoušejte se opravit pračku sami. Opravy nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění a/nebo si následně vyžádají větší opravy.
  - Pokud je poškozena zástrčka (nebo napájecí kabel), je nutné, aby ji vyměnil výrobce, obchodní zástupce, nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k případnému zranění.
  - Tento spotřebič smí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem a mohou být použity pouze originální náhradní díly.
  - Tento spotřebič by neměl být používán malými dětmi nebo nepovolanými osobami bez dozoru odpovědné osoby, aby tak byla zajištěna bezpečnost používání spotřebiče. Děti nenechávejte bez dozoru, aby si se spotřebičem nehrály.
  - Tento spotřebič zapojte do zásuvky, která unese odpovídající spotřebu.
  - Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka po instalaci přístupná.
  - Nepoužívejte vodu obsahující oleje, krémy nebo mléka, které jsou obvykle k dostání v drogeriích nebo lékárnách.
    - To by mohlo poškodit těsnění spotřebiče a následně způsobit jeho poruchu nebo únik vody.
  - Nerezový buben obvykle nekoroduje. Pokud v něm ale delší dobu necháte nějaký kovový předmět, např. sponku do vlasů, může začít korodovat.
    - V bubnu nenechávejte delší dobu vodu nebo bělidlo obsahující chlor.
    - Nepoužívejte pravidelně vodu obsahující železo ani ji v bubnu nenechávejte delší dobu.
- Pokud by se na povrchu bubnu objevila koroze, aplikujte na místo čisticí prostředek (neutrální) a vyčistěte ji houbičkou nebo měkkou utěrkou. (Za žádných okolností nepoužívejte kovový kartáč.)



Toto označení na výrobku nebo v jeho dokumentaci znamená, že po uplynutí životnosti výrobek nemůžete zlikvidovat spolu s domovním odpadem. Za účelem ochrany životního prostředí a ochrany zdraví obyvatel před důsledky neřízené likvidace domovního odpadu proveďte prosím odpovědnou likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče v místě k tomu určeném tak, aby mohly být materiály z tohoto zařízení opětovně využity.



Uživatelé-fyzické osoby by měli kontaktovat prodejce zařízení nebo místní úřady, které poskytnou informace o sběrných místech zabývajících se likvidací takových odpadů.

Uživatelé-právníkové osoby by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky uvedené v kupní smlouvě. Tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatním komerčním odpadem.

**Bezpečnostní opatření ..... vnitřní strana obálky****Instalace pračky ..... 2**

Vybalení pračky .....	2
Prohlídka pračky .....	2
Výběr místa pro postavení pračky .....	3
Nastavení vyrovnávacích nožek .....	3
Odstranění přepravních šroubů .....	3
Připojení hadice pro přívod vody .....	4
Připojení hadice pro přívod vody .....	5
Připojení vypouštěcí hadice pračky .....	5
Umístění vypouštěcí hadice pračky .....	5
Zapojení pračky do zásuvky .....	6
Pokyny k zapojení .....	6

**Praní prádla ..... 7**

První praní .....	7
Vložení pracího prášku do pračky .....	7
Popis ovládacího panelu .....	8
O možnosti Silver Wash (praní stříbrem) .....	9
Dětský zámek (funkce deaktivace tlačítek) .....	9
Tlačítko Memory (  ) .....	10
Praní pomocí otočného knoflíku .....	10
Ruční nastavení .....	11
Použití odloženého spuštění praní .....	11
Přidání prádla (  ) .....	11
Použití programu Clean Tub (čištění bubny) .....	12
Informace a pokyny pro praní .....	12

**Údržba pračky ..... 13**

Vypuštění pračky v naléhavém případě .....	13
Oprava zamrzlé pračky .....	13
Čištění vnějších prostor pračky .....	13
Čištění zásobníku a výklenku .....	14
Čištění odpadového filtru .....	14
Čištění sítka přívodní hadice .....	15

**Odstraňování problémů ..... 16**

Problémy a řešení .....	16
Význam chybových zpráv .....	16

**Tabulka programů ..... 17****Přílohy ..... 18**


Tabulka symbolů na štítcích na prádle .....	18
Upozornění týkající se elektrické energie .....	18
Ochrana životního prostředí .....	19
Prohlášení o shodě .....	19
Technické údaje .....	19

## Instalace pračky

### Vybalení pračky

Vaši pračku vybalte a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k jejímu poškození. Přesvědčte se, že jste obdrželi všechny níže uvedené položky. Pokud byla pračka během přepravy poškozena nebo pokud jste neobdrželi všechny položky, kontaktujte svého prodejce Samsung.

### Prohlídka pračky

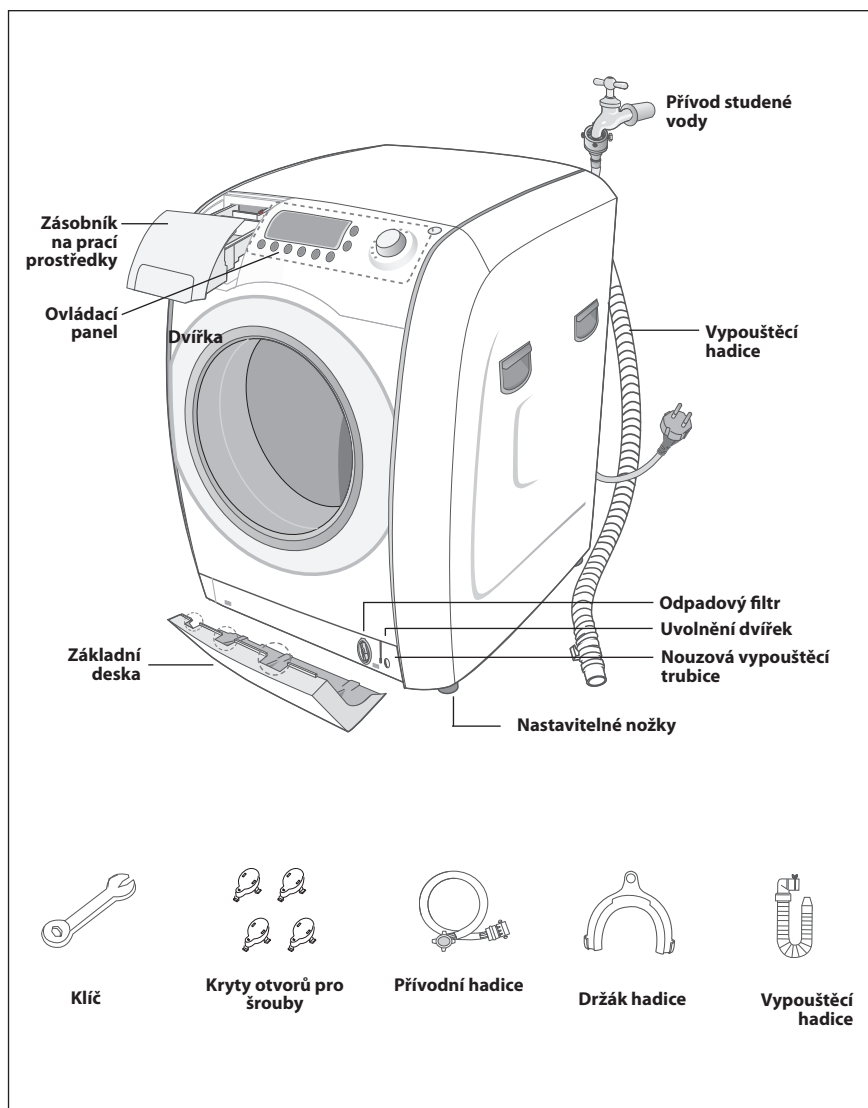

## Výběr místa pro postavení pračky

Před instalací pračky vyberte místo, které odpovídá následujícím požadavkům:

- Tvrdý a rovný povrch (pokud je povrch nerovný, viz "Nastavení vyrovnávacích nožek").
- Mimo přímé sluneční záření.
- Odpovídající větrání.
- Teplota místnosti neklesá pod 0 °C.
- Mimo dosah tepelných zdrojů, na uhlí a plyn.

Dbejte, aby pračka nestála na napájecím kabelu.

Pokud je pračka instalována na podlaže pokryté kobercem, nesmí být větrací otvory zakryty podlahovou krytinou.

## Nastavení vyrovnávacích nožek



Pokud podlaha není úplně rovná, nastavte vyrovnávací nožky

(nepodkládejte nožky dřevěnými špalíčky ani jinými předměty):

1. Rukou povolte šroub, až bude mít potřebnou výšku.
2. Utáhněte pojistnou matici pomocí plochého šroubováku.

Pokud pračku nepostavíte na rovný a pevný povrch, bude během praní hlučná a bude vibrovat.


(Povolený úhel je 1 stupeň.)

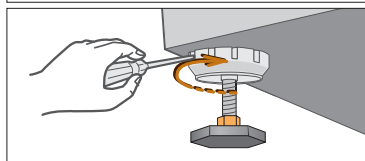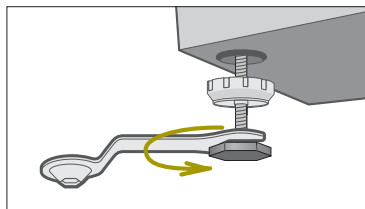

## Odstranění přepravních šroubů

Před použitím pračky je nutno vyjmout všechny čtyři přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče. Jak odstranit přepravní šrouby:

1. Před vyjmutím všechny šrouby povolte dodaným klíčem.
2. Uchopte šroub za hlavu a vytáhněte jej širokou částí otvoru. Postup opakujte s každým přepravním šroubem.
3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.
4. Uchovejte přepravní šrouby pro případné další použití.

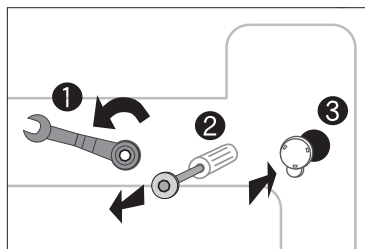


## Instalace pračky

### Připojení hadice pro přívod vody

Přívodní hadice vody musí být zapojena jedním koncem do pračky a druhým k vodovodnímu kohoutku. Přívodní hadici nepřekrucujte. Pokud je hadice krátká, vyměňte ji za delší, určenou pro větší tlak vody.

#### Jak připojit hadici pro přívod vody




1. Vezměte profil tvaru L a uzpůsobte hadici tomuto tvaru, pak ji připojte k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte rukou.
2. Vezměte druhý konec hadice, upevněte jej k vodovodnímu kohoutku a utáhněte rukou. V případě nutnosti můžete upravit polohu přívodní hadice na konci u pračky: uvolněte profil, otočte hadici a profil utáhněte.

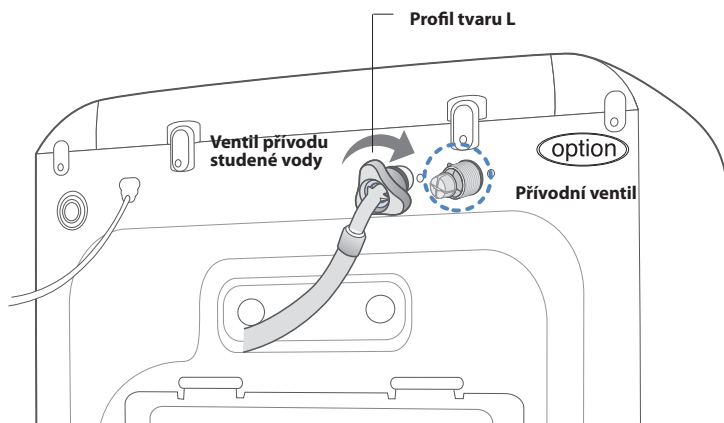

Možnost:

1. Vezměte červený profil tvaru L a upravte hadici pro horkou vodu tomuto tvaru, pak připojte k červenému přívodu horké vody v zadní části pračky. Utáhněte rukou.
2. Vezměte druhý konec hadice pro horkou vodu, připevněte jej k rozvodu horké vody a utáhněte rukou.

## Připojení hadice pro přívod vody

<p>1. Odstraňte adaptér z hadice pro přívod vody.</p>		<p>4. Hadici pro přívod vody připojte k adaptéru. Stáhněte dolů část (c) hadice pro přívod vody. Jakmile uvolníte část (c), hadice se automaticky připojí k adaptéru a ozve se "cvaknutí".</p>
<p>2. Nejdřív pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru. Potom uchopte adaptér a otočte částí (b) ve směru šípky, až vznikne mezera o velikosti 5 mm.</p>		<p>5. Druhý konec hadice pro přívod vody připojte k napouštěcímu ventilu nahoře na pračce. Šroub zašroubujte ve směru hodinových ručiček.</p>
<p>3. Adaptér připojte k vodovodnímu kohoutku a pevně utáhněte šrouby. Potom otočte částí (b) ve směru šípky a spojte část (a) a (b).</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud má vodovodní kohoutek závit, připojte hadici ke kohoutku tak, jak je uvedeno na obrázku.</li> </ul>


### UPOZORNĚNÍ

*Pokud by po dokončení připojení z hadice unikala voda, postup připojení zopakujte. Pro přívod vody použijte běžný typ kohoutku. Pokud by byl kohoutek hranatý nebo příliš velký, vyjměte před připojením kohoutku k adaptéru rozpěrný kroužek.*

Pozn.: Spotřebič byste měli připojit k vodovodnímu potrubí prostřednictvím nových hadic, nikoliv starých, použitých.

## Připojení vypouštěcí hadice pračky

1. Stiskněte háčky konektoru vypouštěcí hadice, tu pak zasuňte do požadované polohy.  
: Hadici zajistěte a zatlačte konektor hadice.

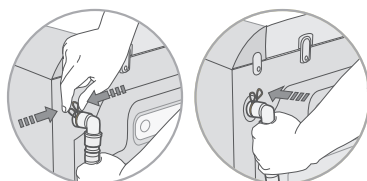

## Umístění vypouštěcí hadice pračky

Vypouštěcí hadici můžete upevnit třemi způsoby:

### Přes okraj umyvadla


Vypouštěcí hadici musíte umístit ve výšce 60 až 90 cm. Aby hadice nebyla zlomená a držela ve správném oblouku, použijte plastový držák. Zajistěte držák vedení hadice na stěně pomocí háčku nebo na kohoutku pomocí řetízku, aby se hadice nemohla pohnout.

### Do odpadu

Odpadní trubka musí být nad odpadním sifonem, tak aby konec hadice byl minimálně 60 cm nad podlahou.

### Do odpadní trubky

Společnost Samsung doporučuje použít 65 cm dlouhou svislou trubku; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

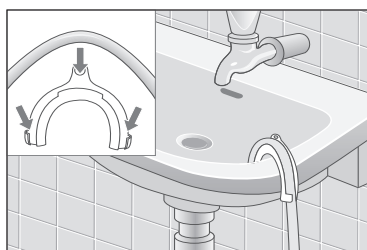

# Instalace pračky

## Zapojení pračky do zásuvky

Pro uživatele v Evropě. Pračku NEMUSÍTE uzemňovat.

Pro uživatele v USA. Pračku MUSÍTE uzemnit.

Před použitím pračky požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval uzemnění pračky.

Pro uživatele ve Velké Británii.


## Pokyny k zapojení

### Varování TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě zkratu redukuje uzemnění riziko zásahu elektrickým proudem. Spotřebič je vybavený kabelem, který obsahuje zemnicí drát určený pro připojení k zemnicí koncovce zásuvky. Zástrčku zapojte do řádně instalované a uzemněné zásuvky.

- \* Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně odlišeny následujícím způsobem:
  - Zelenožlutý : Uzemnění
  - Modrý : Nula
  - Hnědý : Fáze
- Protože barevné rozlišení vodičů v napájecím kabelu nemusí přesně odpovídat barevnému rozlišení koncovek vaší zásuvky, postupujte takto:
- Zelenožlutý vodič připojte ke konektoru v zásuvce označenému písmenem E nebo symbolem uzemnění ( $\equiv$ ) nebo zelenému nebo zelenožlutému.
- Modrý vodič připojte ke konektoru označenému písmenem N nebo černému.
- Hnědý vodič připojte ke konektoru označenému písmenem L nebo červenému.
- \* V případě jakýchkoliv pochybností konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

Výrobce této automatické pračky není odpovědný za případná poranění nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Uvnitř pračky nejsou žádné části, které by si uživatel mohl opravit sám, a pokud by byl poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn, a to kvalifikovaným servisním technikem autorizovaným výrobcem, protože jsou k tomu zapotřebí speciální nástroje.

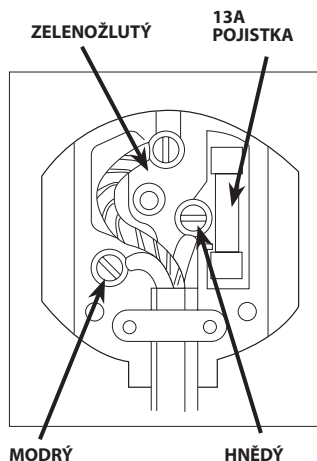

### VAROVÁNÍ

Před použitím se přesvědčte, že zástrčka ani napájecí kabel nejsou poškozeny. Pokud z jakéhokoliv důvodu demontujete z tohoto výrobku zástrčku, okamžitě odstraňte pojistku a zástrčku zlikvidujte.

Za žádných okolností nesmíte zástrčku zapojit do zásuvky, protože hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

### OBVODY

Automatickou pračku byste měli zapojit na samostatný obvod. Pokud tak neučiníte, může vypadnout jistič nebo se spálit pojistka.



### První praní

Před prvním praním prádla musíte nechat proběhnout celý cyklus naprázdno, bez prádla.


Postup:

1. Stiskněte tlačítko POWER (vypínač).
  2. Do zásobníku nasypejte trochu pracího prostředku. ⑩
  3. Otevřete přívod vody do pračky.
  4. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/pauza).
- Tím z pračky odstraníte případné zbytky vody ze zkoušek při výrobě.

**Část ①:** Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.

**Část ⑩:** Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, předmáčecí prostředek, bělidlo a odstraňovač skvrn.

**Část ③:** Přísady, např. aviváž (neplňte výš než po spodní okraj přihrádky A).

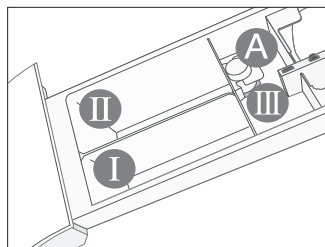


### Vložení pracího prášku do pračky

1. Vytáhněte zásobník na prací prášek.
2. Nasypejte do zásobníku ⑩ prací prášek.
3. Nalijte aviváž do části ③ (pokud ji používáte).
4. Nasypejte do zásobníků prášek na předpírání ① (pokud ho používáte).


#### Varování:

Koncentrovanou aviváž musíte naředit trochou vody, než ji nalijete do zásobníku (aby nedošlo k ucpání přepadu).

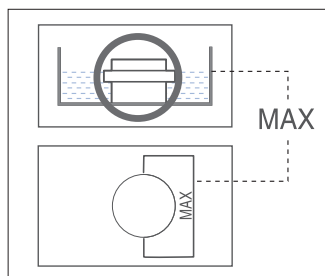

# Praní prádla


## Popis ovládacího panelu

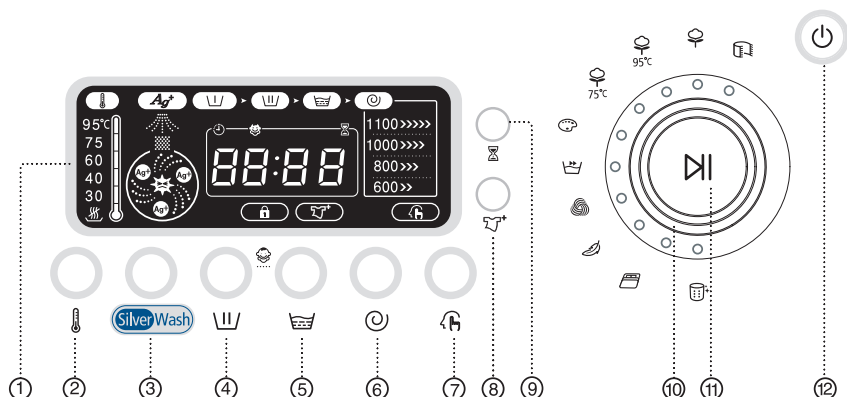

### 1. Digitální grafický displej

Zobrazí zbývajcí čas programu, všechny informace o praní a chybové zprávy.

### 2. Tlačítko Temperature (teplota)

Stiskněte opakovaně tlačítko a vyberte požadovanou teplotu vody (studená ( , 30 °C, 40 °C, 60 °C, 75 °C a 95 °C).

### 3. Tlačítko Silver Wash (praní stříbrem) ( )

Během praní a posledního máchání je do vody přidávána voda s Ag+, jde o sterilizaci a vytvoření antibiotické ochrany prádla.

### 4. Tlačítko Wash (výběr praní) ( )

Stiskněte tlačítko a vyberte předpírku (  ). Předpírka je k dispozici pouze pro programy Towel, Cotton, Cotton 95°C, Cotton 75°C, Coloureds, Bedding.

### 5. Tlačítko Rinse (výběr máchání) ( )

Stiskněte tlačítko a vyberte cyklus máchání. Maximální počet máchání je šest cyklů.

### 6. Tlačítko Spin (výběr odstředění) ( )

Opakovaně stiskněte tlačítko a vyberte požadované otáčky. (600, 800, 1000, 1100 ot./min.)

### 7. Tlačítko Memory (paměť) ( )

Stiskněte tlačítko Memory, zvolte často používanou funkci a nastavení se automaticky uloží po stisknutí tlačítka Start/Pause.

### 8. Tlačítko Add Laundry (přidání prádla) ( )

Pokud chcete během praní přidat do pračky ještě nějaké prádlo, stiskněte toto tlačítko.

### 9. Tlačítko Delay Start (odložené spuštění praní)

Opakovaně stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou dobu spuštění pračky (maximálně 24 hodin v odstupu po jedné hodině). Zobrazený čas znamená čas dokončení praní.

### 10. Otočný knoflík

Knoflík otočte a vyberte jeden z 10 nabízených programů praní.

### 11. Tlačítko Start/Pause ( )

Stisknutím tlačítka přerušíte praní a restartujete program.

### 12. Tlačítko Power (vypínač) ( )

Stiskněte jednou a pračku zapnete, stiskněte podruhé a pračku vypnete. Pokud je pračka zapnutá více než 10 minut bez vyznačení jakékoli volby, automaticky se vypne.

## O možnosti Silver Wash (praní stříbrem)

Během praní je do vody přidávána voda s Ag+ a následně proběhně sterilizační praní. Během posledního máchání je přidávána voda s Ag+. Prádlo ošetří stříbrnou antibiotickou vrstvou, která funguje jako ochrana před šířením bakterií.

1. Otevřete dvířka, vložte do bubnu prádlo a dvířka opět zavřete.
  2. Stiskněte tlačítko POWER (vypínač).
  3. Zvolte program otočením knoflíku.
  4. Stiskněte tlačítko Silver Wash.
  5. Do zásobníku nasypte odpovídající množství pracího prostředku a aviváže a zásobník zavřete.  
: Do zásobníku nasypte odpovídající množství pracího prostředku pro hlavní praní a nalijte aviváž, množství pod označenou rysku.  
Pro předpírku nasypte do zásobníku dodatečný prací prostředek.
- Silver Wash: Pokud tento cyklus použijete s aviváží, můžete snížit jeho efekt.
6. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/pauza).  
: Automaticky provede optimální praní podle detekce hmotnosti prádla.


## Dětský zámek (funkce deaktivace tlačítek)

Jde o funkci, kterou předejdete tomu, aby si děti s pračkou hráli.

### AKTIVACE/DEAKTIVACE

Pokud chcete tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte a podržte zároveň tlačítko Wash a Rinse po dobu 3 sekund.

Aktivace:

1. Funkci můžete aktivovat, pokud je pračka zapnutá nebo během jejího provozu.
2. Pokud funkci DĚTSKÉHO ZÁMKU aktivujete během praní, nebude fungovat žádné tlačítko (kromě tlačítka Power), dokud funkci opět nedeaktivujete.
3. Bude svítit indikátor DĚTSKÉHO ZÁMKU. [  ]

Upozornění:

1. Pokud znovu zapnete napájení pračky, DĚTSKÝ ZÁMEK zůstane nezměněn.
2. Pokud chcete funkci deaktivovat, postupujte podle výše uvedeného postupu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud po zapnutí pračky nefungují tlačítka (kromě tlačítka Power), zkontrolujte indikátor dětského zámku.

# Praní prádla

## Tlačítko Memory ( )

Stiskněte tlačítko Memory, zvolte často používanou funkci a nastavení se automaticky uloží po stisknutí tlačítka Start/Pause.

1. Stiskněte tlačítko POWER (vypínač).
2. Stiskněte tlačítko Memory. Při prvním použití této funkce - Stiskněte tlačítko Memory, zvolte často používanou funkci (praní+máchání+odstředění) a nastavení uložte stisknutím tlačítka Start/Pause.
3. Do zásobníku nasype odpovídající množství pracího prostředku a aviváže a zásobník zavřete.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/pauza).
  - Nelze zvolit praní, máchání a odstředění zvlášť.

## Aktivace paměti

**Stisknutím tlačítka Memory zvolíte často používanou funkci:**

- Zvolte nastavení teploty, praní, máchání, odstředění apod.
- Výběr můžete uložit, až provedete veškerá nastavení postupně pro praní+máchání+odstředění.
- Ostatní programy zvolíte otočením otočného knoflíku.
- Program v paměti zrušíte vypnutím a zapnutím pračky.

## Praní pomocí otočného knoflíku


Vaše nová automatická pračka praní maximálně usnadní, a to pomocí automatického ovládání Samsung. Jakmile zvolíte prací program, pračka nastaví správnou teplotu, délku cyklu a rychlost praní.

Praní prádla pomocí programů:

1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko POWER (vypínač).
3. Otevřete dvířka.
4. Prádlo vložte volně do pračky, ale nepřekračujte dané množství.
5. Zavřete dvířka.
6. Do odpovídajících přihrádek zásobníku přidejte prací prostředek, aviváž a prostředek na předpírku (v případě potřeby).

Pozn.: Předpírka je k dispozici pouze pro programy Towel, Cotton, Cotton 95°C, Cotton 75°C, Coloureds, Bedding.  
Je nutná pouze tehdy, pokud je prádlo silně znečištěné.
7. Otočením knoflíku zvolte odpovídající program podle typu prádla: Towel (ručníky), Cotton (bavlna), Cotton 95°C (bavlna na 95°C), Cotton 75°C (bavlna na 75°C), Coloureds (barevné prádlo), Quick (rychlé praní), Wool (vlna), Delicate (jemné prádlo), Bedding (ložní prádlo), Clean Tub (čištění bubnu).

Na ovládacím panelu se rozsvítí indikátor.
8. Nyní můžete nastavit teplotu vody, počet máchání, rychlost odstředění, dobu odložení spuštění pračky stisknutím odpovídajících tlačítek.
9. Stiskněte tlačítko Start/Pause na otočném knoflíku a pračka začne prát. Na displeji se rozsvítí indikátor procesu a zbývající čas do konce cyklu.

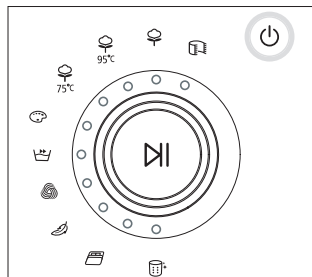

## Možnost přerušení procesu

Dokud po zapnutí praní není dokončeno napouštění vody, můžete do pračky přidat prádlo nebo ho z ní naopak vyndat. Pokud stisknete tlačítko Start/Pause, okamžitě odblokujete dvířka pračky. V případě, že je v pračce příliš vody nebo je voda příliš horká, dvířka nepůjdou otevřít. Po uzavření dvířek stiskněte ještě jednou tlačítko Start/Pause a praní bude pokračovat.

### Po ukončení cyklu:

Po dokončení cyklu se pračka automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.  
Pozn.: Dvířka nelze otevřít, dokud pračka nezastaví nebo dokud ji nevypnete.
2. Vyměte prádlo

### Ruční nastavení

Můžete prát prádlo bez použití otočného knoflíku, proces nastavíte ručně. Postup:

1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko Power.
3. Otevřete dvířka.
4. Prádlo vložte volně do pračky, ale nepřekračujte dané množství.
5. Zavřete dvířka.
6. Do odpovídajících přihrádek zásobníku přidejte prací prostředek, v případě potřeby také aviváž a prostředek na předpírku.
7. Stisknutím tlačítka Temperature zvolte požadovanou teplotu.  
(studená, 30°C, 40°C, 60°C, 75°C, 95°C)
8. Stisknutím tlačítka Rinse zvolte počet máchání.  
Maximální počet máchání je šest cyklů.  
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka Spin zvolte rychlost odstředění.
10. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay Start a vyberte požadovanou dobu spuštění pračky (maximálně 24 hodin, v odstupu po jedné hodině). Zobrazený čas znamená čas dokončení praní.
11. Stiskněte tlačítko Start/Pause a pračka začne prát.

### Použití odloženého spuštění praní

Můžete nastavit pračku, aby dokončila praní automaticky až po určité době, zvolte maximálně 24 hodin (po hodinových intervalech). Zobrazený čas znamená čas dokončení praní.

#### Postup:

1. Manuálně, nebo automaticky nastavte pračku podle typu prádla, které budete prát.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay Start, až nastavíte požadovanou dobu odložení spuštění praní.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/pauza). Kontrolka odloženého spuštění praní bude svítit a čas se bude odpočítávat až po požadovanou dobu dokončení praní.
4. Odložené spuštění praní zrušíte stisknutím tlačítka Power, pak pračku znovu zapnete.

### Přidání prádla (🌀\*)

1. Stiskněte tlačítko [Add Laundry].
  - Pračka automaticky přeruší praní.
2. Vyčkejte asi 30 sekund a pak zkontrolujte stav kontrolky [Add Laundry].
  - Svítí: můžete do pračky přidat prádlo.
  - Bliká: pračka vypouští vodu, aby v bubnu bylo množství vody bezpečné pro otevření dvířek pračky, pak můžete přidat prádlo (zobrazeno během přerušení).
  - Zhasnutá: další prádlo nelze přidat.

※ Pračka detekuje množství prádla v bubnu asi 30 sekund, než se rozhodne, zda můžete přidat ještě další prádlo nebo ne.
3. Přidejte prádlo.
4. Stiskněte tlačítko [Start/Pause].
  - Prádlo nepřidávejte, pokud je voda v pračce napěněná nebo pokud je pračka plná vody. Pěna nebo voda by po otevření dvířek mohly vytéct. Proto před otevřením dvířek pračku zkontrolujte.

## Praní prádla

### Použití programu Clean Tub (čištění bubnu)

Jde o program určený k čištění bubnu.

1. Stisknete tlačítko POWER (vypínač).
2. Pomocí otočného knoflíku zvolte program Clean Tub.
3. Do zásobníku - přihrádky pro hlavní praní (II) nasypete odpovídající množství pracího prostředku (viz str. 7).  
: Vhodnější je prací prášek, je efektivnější.  
Pokud chcete pouze jemné čištění: Zvolte program s vodou 40°C bez bělidla.
4. Stisknete tlačítko Start/Pause (start/pauza).

Poznámka: Buben stačí čistit jednou za měsíc.

### Informace a pokyny pro praní

**Třídění prádla:** Prádlo vždy rozdělte podle následujícího postupu:

- **Typ materiálu vyznačený na štítku:** Prádlo rozdělte na bavlnu, směs, syntetiku, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barvy:** Rozdělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné prádlo perte zvlášť.
- **Velikost:** Různá velikost prádla zefektivňuje praní.
- **Jemnost:** Perte jemné prádlo zvlášť. Program na jemné prádlo použijte pro čistou vlnu, záclony a hedvábí. Zkontrolujte štítky na prádle nebo vyhledejte tabulku materiálů v příloze.

**Vyprázdněte kapsy:** Mince, spínací špendlíky a podobné kovové předměty mohou poškodit buben pračky a přívod vody.

**Zajistěte zapínání:** Zapněte zipy a knoflíky nebo háčky; volné pásky nebo tkanice byste měli svázat.

**Předpírání bavlny:** Vaše nová automatická pračka, v kombinaci s moderními pracími prostředky, zajistí perfektní výsledky a přitom ušetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je ale vaše bavlněné prádlo silně znečištěné, použijte předpírku a čisticí prostředek na bázi proteinů.

**Určení množství prádla:** Automatickou pračku nepřetěžujte, prádlo by se nevypralo pořádně. Použijte následující tabulku na určení množství prádla:

Typ materiálu	Množství prádla
Coloured/cotton (barevné a bavlněné prádlo)	10 kg
Cotton 95°C/ Cotton 75°C (bavlna)	7 kg
Towel / Quick / Bedding (ručníky, ložní prádlo a rychlé praní)	5 kg
Wools /Delicates (vlna a jemné tkaniny)	4 kg


**Tipy pro prací prostředky:** Druh pracího prášku závisí na použitém materiálu (bavlna, syntetická tkanina, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní, stupni a druhu znečištění. Vždy používejte prací prášek s nízkou pěnovostí určený pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracích prostředků týkající se objemu prádla, stupně znečištění a tvrdosti používané vody. Pokud nevíte, jak tvrdou vodu máte, kontaktujte vašeho dodavatele vody.


**Pozn.:** Uchovávejte prací prostředky na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

### Vypuštění pračky v naléhavém případě

1. Automatickou pračku odpojte od zdroje energie.
2. Otevřete kryt pomocí šroubováku.

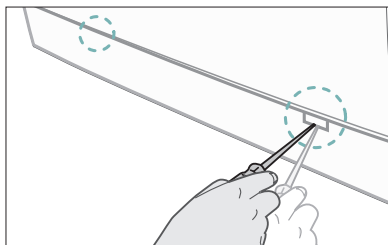

3. Otočením doleva odšroubujte nouzový vypouštěcí uzávěr. Uchopte konec nouzové vypouštěcí trubice a pomalu ji vytáhněte asi o 15 cm.

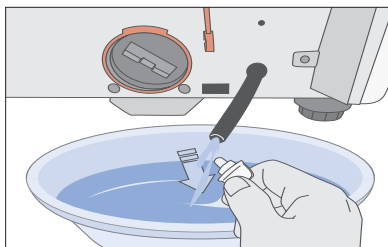

4. Nechte vodu vytéct do nádoby.
5. Vypouštěcí trubici zasuňte zpět a našroubujte opět uzávěr.
6. Vraťte zpět kryt.

### Oprava zamrzlé pračky


Pokud teplota v místnosti klesla pod bod mrazu a vaše pračka zamrzla, postupujte takto:




1. Pračku odpojte od zdroje energie.
2. Nalijte teplou vodu na přívodní kohout, abyste uvolnili přívodní hadici.
3. Sejměte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte horkou vodu do bubny pračky a nechte 10 minut stát.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutku a zjistěte, zda funguje přívod vody a vypouštění.

### Čištění vnějších prostor pračky

1. Povrch pračky, včetně kontrolního panelu, otírejte měkkou utěrkou a nepoužívejte drsné čisticí prostředky.
2. K osušení použijte měkkou utěrkou.
3. Pračku nepolévejte vodou.

### Čištění zásobníku a výklenku

1. Stiskněte uvolňovací páčku uvnitř zásobníku a zásobník vytáhněte.
2. Sundejte kryt z části zásobníku .
3. Zásobník umyjte pod tekoucí vodou.
4. Výklenek pro zásobník vyčistěte starým zubním kartáčkem.
5. Vložte do zásobníku kryt (pevně přitlačte na místo) a přepážku na tekutý prací prostředek.
6. Zásobník zasuňte zpět do výklenku pračky.
7. Spusťte oplachování, ale nedávejte do pračky žádné prádlo.

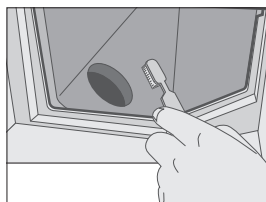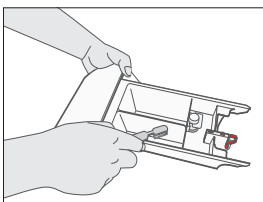
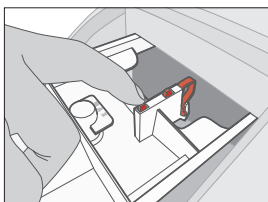


### Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr čistěte 5 - 6krát ročně nebo jakmile se na displeji zobrazí chybové hlášení:

**5E**

1. Otevřete kryt, viz "Vypuštění pračky v naléhavém případě" na str. 13.
2. Otočením doleva odšroubujte nouzový vypouštěcí uzávěr a vypusťte vodu. Viz "Vypuštění pračky v naléhavém případě" na str. 13.
3. Odšroubujte víčko filtru.

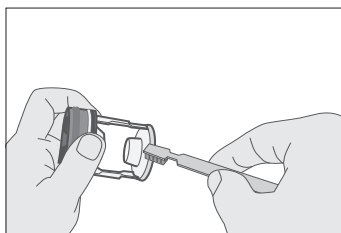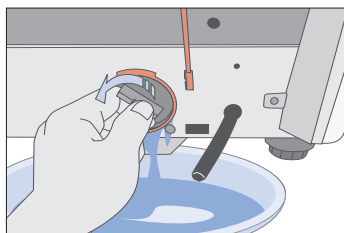

4. Umyjte všechny nečistoty a jiné materiály z filtru. Přesvědčete se, že vypouštěcí čerpadlo za filtrem není zablokováno. Nasaďte zpět víčko filtru.
5. Vraťte zpět kryt.






### Čištění sítka přívodní hadice

Sítka hadice byste měli vyčistit jednou ročně, nebo pokud se na displeji rozsvítí následující chybové hlášení:

4E

#### Postup:

1. Zavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky.
3. Pomocí kleští na drát opatrně vyjměte sítko a propláchněte jej vodou, dokud není čisté. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu závitu.

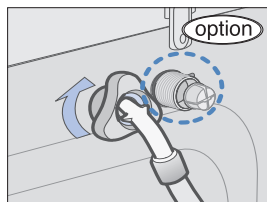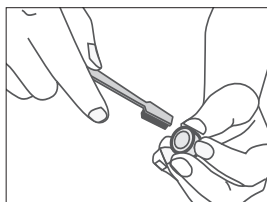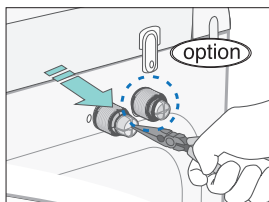

4. Zasuňte sítko zpět.
5. Našroubujte hadici zpět do pračky.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nikde neuniká voda.

## Řešení problémů

### Problémy a řešení

#### Pračku nelze zapnout

- Zkontrolujte, zda jsou správně zavřena dvířka.
- Zkontrolujte, zda je pračka zapojena do zásuvky.
- Zkontrolujte přívod vody do pračky.
- Zkontrolujte, že jste stiskli tlačítko Start/Pause.

#### Do pračky neteče voda nebo jí není dostatek

- Zkontrolujte přívod vody do pračky.
- Zkontrolujte, zda není hadice zamrzlá.
- Zkontrolujte, zda není hadice ohnutá.
- Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr přívodní hadice.

#### Prací prostředek zůstává v zásobníku i po ukončení pracího cyklu

- Zkontrolujte, že je dostatečný tlak vody.
- Dávejte prací prášek do středu nádoby, ne do krajů.

#### Pračka vibruje a je příliš hlučná


- Zkontrolujte, že pračka stojí na rovné ploše. Pokud není povrch rovný, vyrovnejte pračku pomocí vyrovnávacích nožek (viz str. 3).
- Zkontrolujte, že jste odstranili všechny přepravní šrouby (viz str. 3).
- Zkontrolujte, že se pračka nedotýká jiných objektů.
- Zkontrolujte, že náplň v bubnu je rozložena rovnoměrně.

#### Pračka nevypouští vodu a/nebo neodstředí

- Zkontrolujte, že vypouštěcí hadice není zlomená ani ohnutá.
- Zkontrolujte, zda není ucpaný odpadový filtr (viz str. 14).

#### Neotevřou se dvířka

1. Odpojte zástrčku od zdroje energie.
2. Vypusťte z pračky vodu.
3. Otevřete kryt pomocí mince (viz str. 13).
4. Najděte oranžovou plastovou páčku a zatlačte na ni, abyste otevřeli dvířka pračky.

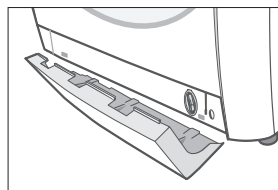

### Význam chybových zpráv

Displej chyb	Řešení
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavřete dvířka.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte přívod vody do pračky.</li> <li>• Zkontrolujte tlak vody.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčistěte odpadový filtr.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně připojená.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prádlo je nevyvážené; rozmotejte případnou zauzlenou zmršť prádla. Pokud perete pouze jeden kus prádla, např. džíny nebo župan, výsledek posledního odstředění nemusí být uspokojivý a na displeji se objeví chybové hlášení "UE".</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toto se rozsvítí v situaci, kdy teplota vody při praní neklesne pod určitý stupeň. Zkuste znovu stisknutím tlačítka Start/Pause.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volejte poprodejní servis.</li> </ul>

#### Předtím, než kontaktujete poprodejní servis:

1. Zkuste odstranit problém (viz "Odstraňování problémů" na této straně).
2. Restartujte program, abyste vyzkoušeli, zda se chyba opakuje.
3. Pokud se chybu nepodařilo odstranit, kontaktujte servis a popište závadu.

## Tabulka programů


























(★ možnosti uživatele)

Programy	Maximální hmotnost náplně v kg	Prací prostředky a aviváže			Teplota (MAX) °C	Rychlost odstředění (MAX) ot./min.	Odložené spuštění praní	Voda (l)	Elektrická energie (kWh)
		Předpírka	Praní	Aviváž					
Towel (ručníky)	5	★	ano	★	95	800	★	125	2,51
Cotton (bavlna)	10	★	ano	★	60	1100	★	95	2,10
Cotton (bavlna) 95°C	7	★	ano	★	95	1100	★	90	2,49
Cotton (bavlna) 75°C	7	★	ano	★	75	1100	★	90	2,15
Coloureds (barevné prádlo)	10	★	ano	★	60	1100	★	95	2,10
Quick (rychlá volba)	5	-	ano	★	40	1100	★	60	0,43
Wool (vlna)	4	-	ano	★	40	600	★	75	0,54
Delicates (jemné prádlo)	4	-	ano	★	40	600	★	75	0,54
Bedding (ložní prádlo)	5	★	ano	★	40	800	★	110	1,26
Clean Tub (čištění pračky)	-	-	ano	-	40	800	-	-	-

Programy	Typ praní
Towel (ručníky)	Tento program je určený pro efektivní praní ručníků.
Cotton (bavlna)	Středně nebo mírně znečištěné bavlněné prádlo, ložní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, ručníky, košile apod.
Cotton (bavlna) 95°C	Tento program je určený pro praní spodního prádla, které měníme denně, zároveň odstraňuje silné znečištění a sterilizuje.
Cotton (bavlna) 75°C	Tkané bavlněné a froté ručníky, župany.
Coloureds (barevné prádlo)	Středně nebo mírně znečištěné bavlněné prádlo, ložní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, ručníky, košile apod.
Quick (rychlá volba)	Lehce znečištěné bavlněné prádlo, lněné halenky, košile, tmavé bavlněné froté prádlo, barevné ložní prádlo, džiny apod.
Wool (vlna)	Pouze vlna, kterou lze prát v pračce, s označením čistá vlna.
Delicates (jemné prádlo)	Jemné záclony, šaty, sukně, košile a halenky.
Bedding (ložní prádlo)	Bavlněné ložní prádlo, prostěradla, povlaky na prošívané přikrývky a na polštáře apod.
Clean Tub (čištění pračky)	Tento program je určený k čištění bubnu pračky.

- 1. Program s předpírkou trvá asi o 15 min. déle.**
- 2. Údaje o délce programů byly získány za podmínek určených normou IEC 69456.**
- 3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot uváděných v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vody a v závislosti na druhu prádla a jeho objemu.**

## Tabulka symbolů na štítcích na prádle

	Odolné materiály		Lze žehlit max. na 100 °C
	Jemné materiály		Nežehlit
			Lze chemicky čistit rozpouštědly
			Lze chemicky čistit jen perchlorigem, benzínem, čistým alkoholem nebo R113
			Lze čistit leteckým benzínem, čistým alkoholem a R113
			Nelze chemicky čistit
	Lze prát ručně		Sušit na plocho
	Pouze chemické čištění		Lze sušit na šňůře
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na věšáku
	Nebělit		Sušit v sušičce na prádlo, normální teplota
	Lze žehlit max. na 200 °C		Sušit v sušičce na prádlo, nižší teplota
	Lze žehlit max. na 150 °C		Nesušit v sušičce na prádlo

## Upozornění týkající se elektrické energie

Z důvodu omezení rizika vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jiných zranění dbejte těchto bezpečnostních opatření:

- Spotřebič provozujte pouze prostřednictvím zdroje uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti zdrojem energie používaným u vás doma, kontaktujte místní energetickou společnost.
- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Z důvodu vaší bezpečnosti je tento spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud s jednou vidlicí širší než druhou. Tato zástrčka se dá zasunout do zásuvky pouze jediným způsobem. Pokud zástrčka nepasuje do vaší zásuvky, zkuste ji otočit. Pokud zástrčka stále nepasuje, kontaktujte svého elektrikáře a nechte vyměnit zásuvku.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí kabel by měl být umístěn tak, abyste na něj nešlapali nebo ho neskřípli tím, že na něj položíte jiné předměty. Zvláštní pozornost věnujte kabelu u zásuvky a místu, kde vystupuje ze spotřebiče.
- Nepřetěžujte zásuvku ani prodlužovací kabel. Přetížení může vést k zásahu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

## Ochrana životního prostředí

- Spotřebič je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud se rozhodnete spotřebič vyhodit, dbejte místních předpisů o odpadu. Odstraňte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být připojen ke zdroji energie. Odstraňte dvířka, aby se uvnitř nemohla zavřít zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte doporučené množství pracích prostředků uvedené výrobcí.
- Používejte prostředky na odstraňování skvrn a bělidla pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickou energií tím, že budete využívat plný objem pračky (přesné hodnoty závisí na použitém programu).

## Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s platnými evropskými bezpečnostními normami, směrnicí EC 93/68 a EN 60335.

## Technické údaje

TYP	Pračka s čelním plněním		
Rozměry	Š 650 mm X H 774 mm X V 939 mm		
Tlak vody	50 - 780 kPa		
Hmotnost	85,5 kg		
Kapacita praní a odstředování	10 kg (suchého prádla)		
Spotřeba	Praní	220 V	170 W
		230 V	170 W
	Praní a ohřívání vody	220 V	1900 W
		230 V	2050 W
		240 V	2200 W
Objem vody	125 l		
Odstředování	MODEL	H1255A	
	ot./min.	1100 ot./min.	

Vzhled a technické údaje výrobku jsou z důvodu neustálého zdokonalování předmětem změn bez předchozího upozornění.



Kdykoli budete mít s pračkou nějaký problém,  
neváhejte zavolat do nejbližšího servisního střediska,  
kde sdělíte jméno, adresu, telefonní číslo,  
číslo modelu a sériové číslo pračky.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	N/A
SLOVAKIA	0850 123 989	N/A

